






付属品

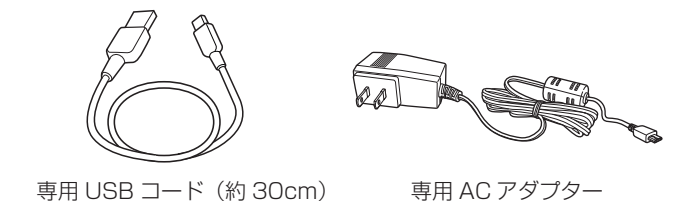


各部のなまえ

＜ USB モバイル電源 ＞

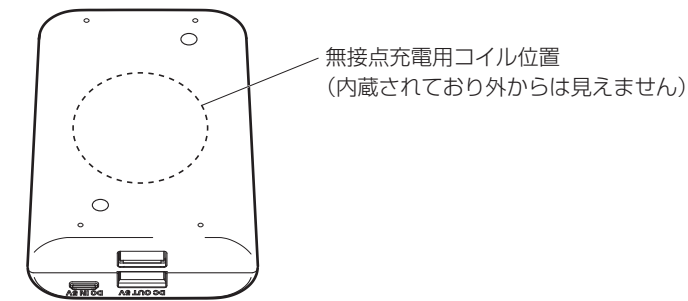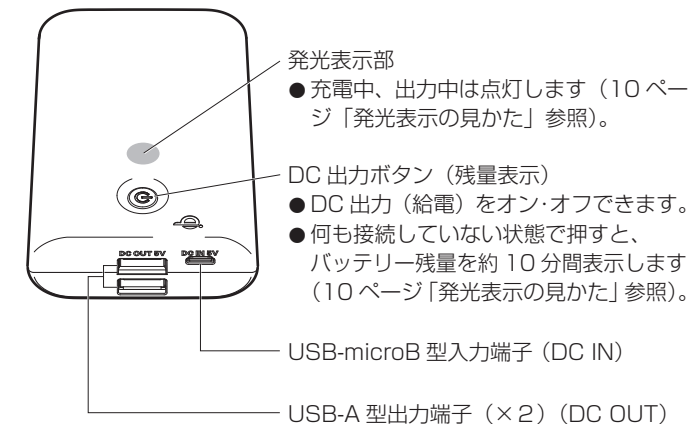

＜専用 AC アダプター＞
●本製品専用です。他の機器に使用しないでください。機器の故障の原因になります。

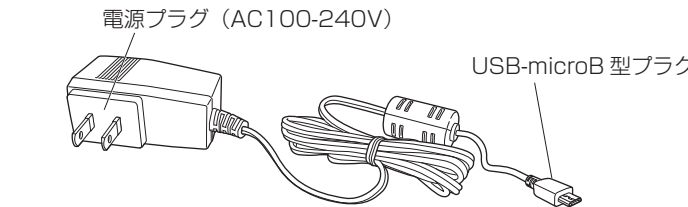

使いかた

USB モバイル電源の充電のしかた

＜無接点充電パッドで充電する場合＞

1. マークが付いている無接点充電パッド（パナソニック製 QE-TM101 など）の充電エリアの上に USB モバイル電源を置きます。

●イラストのように、DC 出力ボタンのある側を上にして充電エリア内に置いてください。ただし、充電エリアの外周付近に置いた場合は、充電できないことがあります。

●充電の際は、USB モバイル電源の USB-A 型出力端子にケーブルを接続しないでください。

2. 充電が始まります。
●充電中は発光表示部が点灯します（10 ページ「発光表示の見かた」参照）。

3. 充電が完了すると発光表示部が消灯します。
●充電時間の目安：約 10.5 時間

＜パソコンなどから充電する場合＞

1. 付属の専用 USB コードの USB-microB 型プラグを、USB モバイル電源の USB-microB 型入力端子に差し込みます。

2. 付属の専用 USB コードの USB-A 型プラグを、起動しているパソコンなどの USB 端子に差し込むと、充電が始まります。

●充電中は発光表示部が点灯します（10 ページ「発光表示の見かた」参照）。（注意）
●充電の際は、パソコンなどの USB-A 型出力端子に別の機器を接続しないでください。

3. 充電が完了すると発光表示部が消灯します。
●充電時間の目安：約 21 時間

4. 充電が完了したら、付属の専用 USB コードをはずしてください。

＜家庭用コンセントから充電する場合＞


1. 付属の専用 AC アダプターの USB-microB 型プラグを、USB モバイル電源の USB-microB 型入力端子に差し込みます。

2. 付属の専用 AC アダプターの電源プラグをコンセントに差し込むと、充電が始まります。
●充電中は発光表示部が点灯します（10 ページ「発光表示部の見かた」参照）。

3. 充電が完了すると発光表示部が消灯します。
●充電時間の目安：約 10.5 時間

4. 充電が完了したら、付属の専用 AC アダプターを逆の手順ではずしてください。

使用機器への給電のしかた

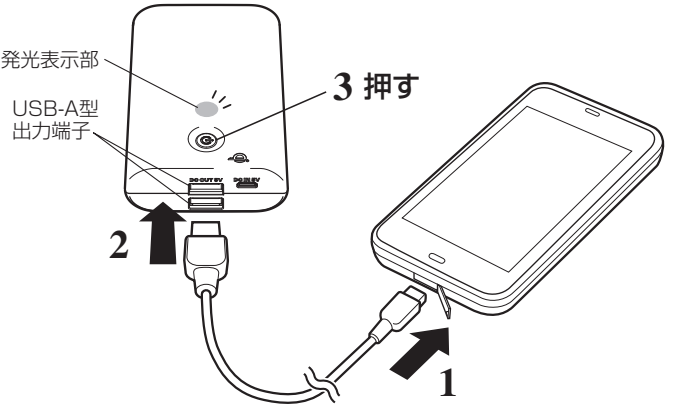

1. 使用機器の端子に USB-microB 型プラグを差し込みます。

●付属の専用 USB コードは USB-microB 型の充電端子がある機器にご使用いただけます。ただし、使用機器に専用コードが付属されている場合は、使用機器に付属の専用コードをご使用ください。

2. USB モバイル電源の USB-A 型出力端子に、USB-A 型プラグを差し込みます。

3. DC 出力ボタンを押します。
●発光表示部が点灯している場合は、正常に出力しています（10 ページ「発光表示の見かた」参照）。

4. 機器への給電が終わったら、DC 出力ボタンを押してオフにします。
●発光表示部が消灯します。

（注意）
お手持ちの機器が対応しているか機器の取扱説明書などでご確認の上、ご使用ください。
●機器によっては本体の USB-A 型出力端子の定格（DC5V/1.5A）を大きく超える電力が必要なものがあります。そのような機器に接続すると、本製品の保護機能が働いてご使用になれない場合があります。
●本製品の出力電流の合計は 1.5A です。機器によっては、2 台同時に使用できないことがあります。
●USB コードを介して、受電と同時にパソコン側と通信を行う機器に、使用できないことがあります。
●給電中は、USB モバイル電源を充電できません。

発光表示の見かた

＜充電時＞			
表示状態	色	状況	バッテリー残量
点灯	赤	充電中	約 30%以下
	橙	充電中	約 30 ～ 60%
	緑	充電中	約 60%以上
早点滅（約 0.5 秒おき）	赤	故障（お買い上げの販売店にお問合せください）	—
消灯*	—	充電完了	100%

※充電されていない場合もあります。→ 10 ～ 11 ページ「故障かな？と思ったら」参照

＜給電時＞			
表示状態	色	状況	バッテリー残量
点灯	緑	DC 出力中（給電中）	約 60 ～ 100%
	橙	DC 出力中（給電中）	約 30 ～ 60%
	赤	DC 出力中（給電中）	約 30%以下
消灯*	—	出力停止（給電停止）	—

※故障している可能性があります。→ 10 ～ 11 ページ「故障かな？と思ったら」を参照し、それでも消灯している場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

＜残量表示＞			
表示状態	色	状況	バッテリー残量
点灯	緑	使用可（充電不要）	約 60 ～ 100%
	橙	使用可	約 30 ～ 60%
	赤	充電必要	約 30%以下

故障かな？と思ったら

以下の表にしたがって調べいただき、直らないときにはお買い上げの販売店にご相談ください。

	現象	原因	対処の方法
充電時	充電できない（無接点充電パッドでの充電時）	無接点充電パッドが動作していない。 充電パッドが機器認識しない。 USB モバイル電源の温度が高すぎる、または低すぎる。 長期間使用しなかったとき、無接点充電パッドで充電できない場合がある。 USB モバイル電源が機器へ給電状態である。	無接点充電パッドの取扱説明書を参照する。 0℃～40℃の場所で USB モバイル電源をしばらく置いてから充電してください。 専用 USB コードあるいは専用 AC アダプターでの充電を、お試しください。 機器への給電を終了してから充電してください。
	充電できない（パソコンでの充電時）	パソコンが起動していない。 スタンバイモードになっている。 パソコンの他の USB 端子に機器などが接続しているため、電力不足になっている。 適切な USB コードを使用していない。 接続端子が汚れている。または変形している（接触不良）。	パソコンを起動させる。 スタンバイモードを解除させる（※ 1）。 パソコンの他の USB 端子に他の機器などを接続しない。 付属の専用 USB コードをご使用ください。 専用 USB コードを交換してください。
機器給電時	充電できない（専用 AC アダプターでの充電時）	専用 AC アダプターを使用していない。 専用 AC アダプターの電源プラグ、USB プラグの差し込みが不十分である。 接続端子が汚れている。または変形している（接触不良）。	付属の専用 AC アダプターを使用する。 電源プラグ、USB プラグを確実に奥まで差し込む。 専用 AC アダプターを交換してください。
	充電できない（専用 AC アダプターでの充電時）	専用 AC アダプターを使用していない。 専用 AC アダプターの電源プラグ、USB プラグの差し込みが不十分である。 接続端子が汚れている。または変形している（接触不良）。	付属の専用 AC アダプターを使用する。 電源プラグ、USB プラグを確実に奥まで差し込む。 専用 AC アダプターを交換してください。

リチウムイオン電池のリサイクルについてお願い

充電式リチウムイオン電池は貴重な資源を使用しています。ご不要になった充電式電池は廃棄せず端子にテープなどを貼り付け、絶縁してから充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。リチウムイオン電池は、一般家庭ごみとして廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されてショートし、発火、発煙の原因になります。

付属品はお近くの販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic
Pana Sense
http://club.panasonic.co.jp/mall/sense/

愛情点検 ● 長年ご使用の USB モバイル電源の点検を！

こんな症状はありませんか？
● 充電中、異常な音がする。
● USB モバイル電源が異常に熱い。
● こげくさいにおいがする。

このような症状のときは事故防止のため、専用 AC アダプターまたは、専用 USB コードを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

	現象	原因	対処の方法
充電時	充電時間が長い（所定の充電時間と比べて）	充電する場所の温度が高い、または低い場所で充電しているため、充電時間が長くなっている。 USB 端子で充電しているときに、電源供給元のパソコンがスタンバイモードになっている。	0℃～40℃の場所で充電する。 スタンバイモードを解除させる（※ 1）。
	USB モバイル電源があたたかい	充電するパソコンなどの USB 端子に別の機器をつないでいる。あるいは USB ハブや付属以外の接続コードを介して接続している。	充電に使うパソコンなどの USB 端子に、本製品を直接、接続してください。 また同じパソコンなどに別の機器を接続しないでください。
	ラジオ、テレビなどに雑音が入る	本製品の近くにラジオ、テレビがある。	異常ではありません。しばらくおいて、USB モバイル電源が冷めてから充電してください。
機器給電時	USB モバイル電源からの出力がない	適切な USB コードを使用していない。 バッテリーの残量がない。	ご使用機器に適合の USB コードをご使用ください（ご使用機器の取扱説明書をご確認ください）。 USB モバイル電源を充電する。
	USB モバイル電源の使用時間が短い	DC 出力ボタンを押していない。 バッテリーの残量が少なくなっている。	DC 出力ボタン（残量表示）を押してからご使用ください。 USB モバイル電源を充電する。

（※ 1）パソコンの取扱説明書をご覧ください。スタンバイモードを解除してください。
（※ 2）バッテリーの寿命は、使用状態などによっても異なります。なお、内蔵されている電池の交換はできません。

仕様

＜ USB モバイル電源 ＞	
型式	QE-PL301
定格入力	DC5V 1A (MAX)
定格出力	DC5V 1.5A (MAX)（USB 出力 2 か所の合計）
寸法	約 68 × 108 × 24mm
質量	約 220g
使用温度	0℃～40℃
内蔵電池	リチウムイオン電池 3.7V 8100mAh (30Wh)
＜専用 AC アダプター＞	
型式	QE-AP104
定格入力	AC100-240V 50-60Hz 10-16VA
定格出力	DC5V 1A
寸法	約 27 × 65 × 38mm（突起部、コード含まず）
質量	約 90g
消費電力	約 7.5W
待機電力	約 0.2W
使用温度	0℃～40℃

＜充電・出力時間（目安）＞	
充電時間	無接点充電時：約 10.5 時間 専用 AC アダプター充電時：約 10.5 時間 USB 充電時：約 21 時間
出力時間	1 端子出力：約 7.5 時間 2 端子出力：約 3.5 時間

●上記の充電時間は使い切った USB モバイル電源を満充電する場合の目安です。USB モバイル電源の残量や周囲温度によって充電時間は変化します。
●上記の「無接点充電時」の充電時間は、パナソニック製無接点充電パッド QE-TM101 で充電した場合の時間です。他の充電機器の場合、充電時間は変化します。
●上記の「専用 AC アダプター充電時：」、「USB 充電時：」の充電時間は、付属の専用 AC アダプター、専用 USB コードを使用した場合の時間です。
●上記の出力時間は、満充電した USB モバイル電源を DC5V、500mA 出力した場合の目安です。

パナソニック株式会社
三洋電機株式会社 エナジー社 充電システムビジネスユニット
〒570 - 8511 大阪府守口市松下町 1 番 1 号 TEL (06) 6991 - 1141

＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内で多次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地災及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
（ヘ）本書のご添付がなかった場合
（ト）本書にお買い上げの日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
（チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.